

息苦しくない夏用マスク改良版 作り方

この型紙と作り方はm-chanハンドメイドが作成しました。

★必用なもの


- ・170～200ミリ×800～850ミリの布
- ・手縫いの場合は針・糸・ハサミ
- ・ミシン使用の場合はミシン・糸・ハサミ
- ・マスク用ゴム 20～26センチ×2本
- ・ゴム通し（ヘアピンでも）

★型紙

- ・フィルター入れ口無しの場合は内布外布共通
- ・フィルター入れ口有りの場合は内布と外布が違う型紙
- ・型紙は縫いしろ10ミリを含んだ大きさ（10ミリの縫いしろは中心と上下部分）
- ・青い点線はゴムを通す部分

★裁断

- ・表側・裏側共に中表に2つに重ねた布を裁断。外布と内布の間にフィルターを入れない場合は外と内の型紙が同じ。外布と内布の間にフィルターを入れたい場合は内布はフィルター入れ口付きの型紙を使用。

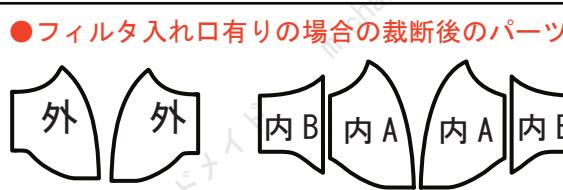

★手縫いかミシンか


ミシンでも手縫いでもお好きな縫い方で

★フィルター入れ口無しの縫い方

①

表布裏布とも左右の中心部分を10ミリの縫い代で縫う。縫い代を片側に倒してアイロンをかけ、倒した方に縫い合わせた部分から5ミリ横にステッチを入れる

★ステッチ位置→
内布外布それぞれ別に入れる

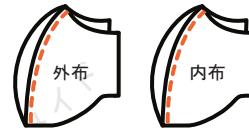


②③

内布外布を中表に合わせて上下を10ミリの縫い代で縫う。外表に返してアイロンをかける。



④

ゴム通し部分は型紙の点線を端から10ミリで中に織り込みそこから20ミリの所を内布側（顔に当たる方）に折ってゴムが通るよう端を縫う。

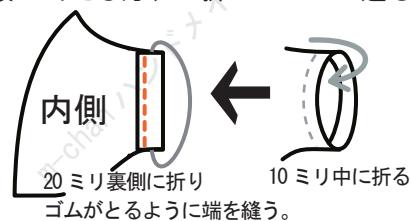

★ゴムを通す

- ・ゴム通し穴にゴムを通し調節して結ぶ。必ず「真結び」で結び「縦結び」にならないよう注意。「縦結び」は解きにくくなる。結び目はゴム通し部分に入れて隠す。

★フィルター入れ口有りの縫い方

①

内布Aと外布の左右の中心部分を10ミリの縫い代で縫う。

縫い代を片側に倒してアイロンをかけ、倒した方に縫い合わせた部分から5ミリ横にステッチを入れる

★内布Aのステッチ位置→
外布内布それぞれ別に入れる




②

フィルター入れ口を作るためAのフィルター入れ口を10ミリ折って端から5ミリを縫う




③

内側の出来上がりは表から見てAが上になった状態でフィルターの入れ口になるようにAとBを重ね次に外布と内布を中表で合わせて縫う

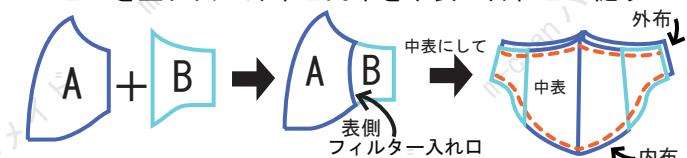

④

内布外布を縫い合わせ表に返した後にアイロンをかけ端から10ミリで中に織り込みそこから20ミリの所を内布側（顔に当たる方）に折って再度アイロンをかけゴムが通るよう端を縫う。

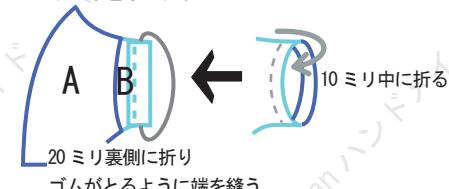

★ゴムを通す

フィルター入れ口無しを参照